


Direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi (Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 27 dicembre 2013, 631/2013/R/gas, come modificato dalla deliberazione 23 dicembre 2014, 651/2014/R/gas)

Rif. Art 12.4 b

(per misuratori integrati SAMGAS classe G4 G6)

DESCRIZIONE DELL’INTERFACCIA:

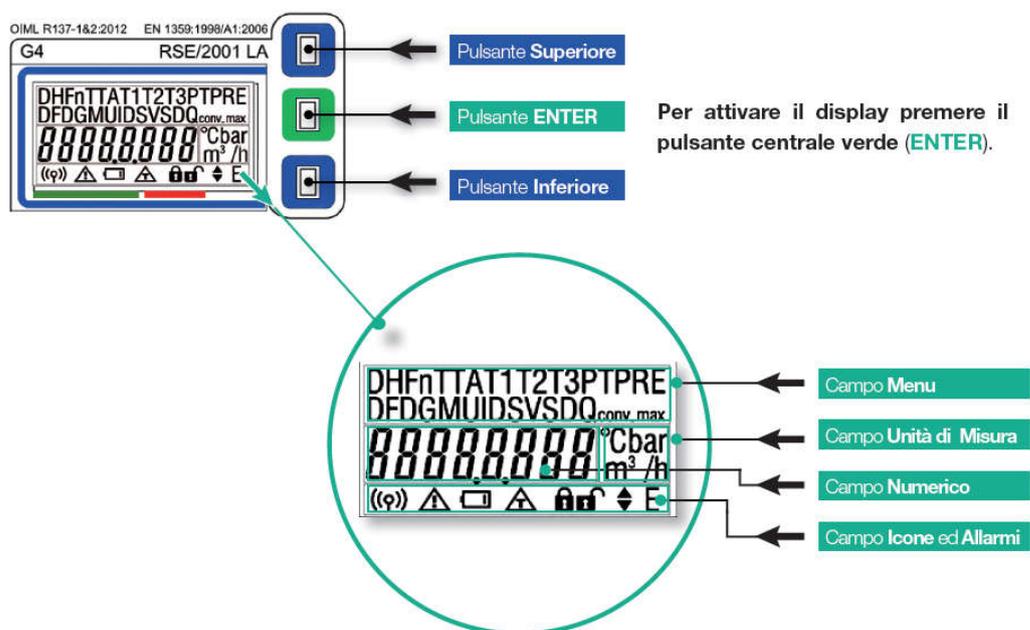

All’attivazione verrà eseguito un test del display, al termine del quale verrà visualizzato il menù con il totalizzatore dei volumi alle condizioni di riferimento.

Il totalizzatore è mostrato in **m³** con **5 unità** e **3 decimali** (decimali contraddistinti dalla linea rossa sul quadrante).

Premendo il pulsante **Inferiore** e **Superiore** si accede alle informazioni contenute nel misuratore e riportate nella tabella seguente.

Dopo 2 minuti di inattività il display **ritorna automaticamente nello stato spento**

Icona	Significato
T *	Totalizzatore dei volumi alle condizioni di riferimento
TA	Totalizzatore dei volumi in allarme
T1	Totalizzatore dei volumi alle condizioni di riferimento in fascia 1
T2	Totalizzatore dei volumi alle condizioni di riferimento in fascia 2
T3	Totalizzatore dei volumi alle condizioni di riferimento in fascia 3
PRE	Aggiunto a T, TA, T1, T2 o T3 quando il conteggio fa riferimento a periodi di fatturazione precedenti
DF	Data fattura
DG	Diagnostica
MU	Messaggio per l'utente
ID	Identificativo del punto di riconsegna
SV	Stato della valvola
SD	Stato del dispositivo
Qconv_max	Portata convenzionale massima
D	Data
H	Ora
Fn	Fascia tariffaria in corso



* Esempio per visualizzazione a display del valore di consumo attuale (m³) - icona T